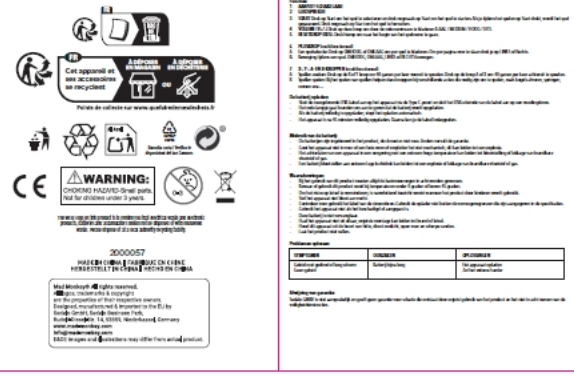

RETRO SLIM CONSOLE

300 GAMES

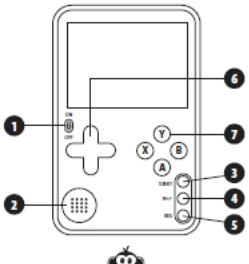

MAD MONKEY®

NL

Product specificaties
Built-in 300 Games
2.4" Screen LCD Display
Ingebouwde 2000mAh lithium-polymeer-accu
Ingebouwde Type-C power oplaadpoort
Ingang: DC 5V/1A
Opladen tijd: 4 uur
Speeltijd: 2 uur
Wij zijn vrijwillig bezig om producten te verbeteren, daarom kunnen de gekochte producten iets anders zijn dan de afbeeldingen op de verpakking.

Inhoud verpakking
1 Stuk Console
1 Stuk Oplaadkabel
1 Gebruikshandleiding

Lees de volgende instructies zorgvuldig voor installatie en gebruik. Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Functies
1. ABBOUT/GAME LIST
2. LOOP MODE
3. SPEED: Druk op de knop om het tempo te veranderen wanneer u een game speelt. Druk op de knop A of B om 10 games per keer uit te stellen. Spelen spelen 10 keer spelen van spelen begin van de game begin van de game.
4. PLAY/PAUSE (aan/uit knop)
5. RESET/RESTART: Druk op de knop om het spel te pauzeren in gang.
6. D-P, A-D ORDER (sorteerbaar)
7. Spelen starten: Druk op de A of B knop om 10 games per keer weer te spelen. Druk op de knop A of B om 10 games per keer uit te stellen. Spelen spelen 10 keer spelen van spelen begin van de game begin van de game begin van de game.

Oplaadtijd/opladen
Sluit de meegeleverde USB kabel aan op het apparaat via de Type C poort en sluit het USB-uitsteek van de kabel aan op een stopcontact. Gemiddelde oplaadtijd bedraagt een uur voor gebruiker de kabel goed heeft aangesloten. Als de kabel niet goed aangesloten is, kan het apparaat niet opladen. Het apparaat is na 10 minuten volledig opgeladen. Gebruik niet gedurende het laden.

Waarschuwingen
Gebruiker zijn verantwoordelijk om geen gevaar voor schade de continue lees en opslag gebruik van het product en het niet in uitsluitend van de volgende instructies.

Problemen oplossen

SYMPTOOM	OORZAAK	OPLOSSINGEN
Lichtbeeld gedimd/Geen geluid	Batterij bijna leeg	Het apparaat opladen Gebruik volume hoeder

Afdankinstructies
Dit product voldoet aan de Europese Richtlijn, die bepaalde stoffen verbiedt in elektronische producten. Geef het apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden in de daarvoor bestemde inzamelpunten. Dit draagt bij aan het voorkomen van negatieve effecten op de gezondheid van mensen en het milieu. Het symbool op de productverpakking of de bijbehorende gebruiksaanwijzing geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen en het milieu te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer informatie over recycling van dit product neemt u contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

PL

Specyfikacja produktu
Wbudowane 300 gry
Wyświetlacz ekranowy LCD 2.4"
Wbudowana bateria litowo-polimerowa 2000mAh
Wbudowany port typu C do ładowania
Wejście: DC 5V/1A
Czas ładowania: 4 godz.
Czas rozgrywania: 2 godz.
Zdjęcia produktu mogą się nieznacznie różnić od tych na opakowaniu.

Zawartość opakowania
1 Konsola
1 Kabel ładowania
1 Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy się zapoznać z poniższą instrukcją. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Funkcje
1. ABOUT/GAME LIST
2. LOOP MODE
3. SPEED: Naciśnij klawisz, aby zwolnić grę, naciśnij ponownie, aby wyłączyć grę. Naciśnij przycisk A lub B, aby zwiększyć prędkość gry. Naciśnij klawisz ponownie, aby wyłączyć grę.
4. PLAY/PAUSE (włączanie/wyłączanie)
5. RESET/RESTART: Naciśnij przycisk, aby wyłączyć grę. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć grę.
6. D-P, A-D ORDER (sortowalne)
7. Rozpoczynanie gry: Naciśnij przycisk A lub B, aby przełączyć do poprzedniej 10 gier jednocześnie. Naciśnij przycisk A lub B, aby przełączyć 10 gier jednocześnie.

Ładowanie/ładowanie
Podłącz dołączony kabel USB do urządzenia przez port typu C i podłącz kabel USB do źródła zasilania. Czas ładowania zależy od baterii i od rodzaju ładowarki. Jeśli kabel nie jest podłączony, urządzenie nie będzie ładowane. Urządzenie naładuje się w 10 minut. Nie ładować podczas gry.

Ostrzeżenia
Bądź odpowiedzialny za produkt, aby nie uszkodzić go w wyniku lekkomyślnego użytkowania produktu.

Rozwiązywanie problemów

SYMPTOM	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Obraz jest zamazany/Brak dźwięku/Ekran jest ciemny	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj urządzenie Zwiększ głośność

Wskazówki utylizacji/zbiórki i ochrony przyrody
Produkt 300 Games spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Oddawanie produktu do zbiórki pozwala zmniejszyć ilość odpadów i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Symbol umieszczony na produkcie lub w jego instrukcji informuje, że produkt nie powinien być traktowany jak odpad domowy. Należy go oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowe usunięcie produktu z obiegu pomaga zapobiegać ewentualnym szkodom dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieprawidłowym usuwaniem produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu produktu, skontaktuj się z urzędem gminy, zakładem zagospodarowania odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

HU

Termék specifikáció
Beépített 300 játék
2.4" LCD kijelző
Beépített 2000mAh lítium-polimer akkumulátor
Beépített C típusú power oszlopcsatlakozó
Bemenet: DC 5V/1A
Töltési idő: kb. 4 óra
Lejátszási idő: 2 óra
Az ábrák a termékek eltérhetnek.

Csomagolás tartalma
1 db konzol
1 db töltőkábel
1 db felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmes az alábbi utasításokat. Kérjük, tartsa meg az utasítás a biztonsági kezelési és biztonsági kezelési és biztonsági kezelési és biztonsági kezelési.

Funkciók
1. ABOUT/GAME LIST
2. LOOP MODE
3. SPEED: Nyomja meg a fut játszani a játék lassú és a szünet, majd nyomja meg újra a játék indításához. Az A vagy B gombbal 10 db-os szünet. A 10 db-os szünet mindig az A vagy B gombbal.
4. PLAY/PAUSE (bekapcsolás/kikapcsolás)
5. RESET/RESTART: Nyomja meg a gombot a szünet és a szünet. Nyomja meg a gombot a szünet.
6. D-P, A-D ORDER (válogatható)
7. Indítsa el a játékot: Az A vagy B gombbal egyszerre 10 db-os szünet. A 10 db-os szünet egyszerre 10 db-os szünet.

Töltés/töltés
Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a C típusú portra, majd csatlakoztassa a USB-csatlakozót egy hálózati aljzatba. A töltési idő az akkumulátortól és a töltőkészülék típusától függ. Ha a kábel nincs csatlakoztatva, a készülék nem tölthető. A konzol 10 perc alatt feltöltődik. Ne játszik a töltés alatt.

Az akkumulátor biztonsági kockázatai
Az akkumulátor az normál szárítás, a hőmérséklet, az ütés, a nyomás, a szúrás, a hajlítás, a szétszerelés, a gyújtás és a rövidzárlat miatt. Ne próbálja a akkumulátor lángra vagy robbanásveszélyes anyagok mellett. Ne próbálja a akkumulátor szétszerelni. Az akkumulátor szivárgása esetén ne érintse meg a folyadékot. Ha a folyadék szemébe kerül, ne dörzsölje meg a szemét. Ne próbálja a akkumulátor szétszerelni. Az akkumulátor szivárgása esetén ne érintse meg a folyadékot. Ha a folyadék szemébe kerül, ne dörzsölje meg a szemét. Ne próbálja a akkumulátor szétszerelni.

Hibaelhárítás

TÜNETEK	OKOK	MEGOLDÁSOK
Szürkeárnyalatos kép/Nincs hang/Sötét kép	Alacsony töltöttségű akkumulátor	Töltse fel a akkumulátort Az hangerőszint a megfelelő

Ártalmatlanítási útmutató
A Sunlight GmbH szerint az elektromos és elektronikus berendezésekben bizonyos veszélyes anyagok korlátozásáról szóló 2011/65/EU és 2012/19/EU sz. irányelv az egészséget és a szennyezés szabályozásáról szóló 2011/65/EU és 2012/19/EU sz. irányelv szerint a termék nem tartalmazhat veszélyes anyagokat. A termék szelektív hulladékgyűjtőbe vagy az elektromos és elektronikus berendezések szervezett gyűjtőhelyére szállítva segít a szennyezés és a szennyezés megelőzésében. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a szennyezés és a szennyezés megelőzésére. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a szennyezés és a szennyezés megelőzésére. A termék helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a szennyezés és a szennyezés megelőzésére.

HR

Specifikacije proizvoda
Ugrađene 300 igre
2.4" LCD zaslon
Ugrađena litij-polimerna baterija od 2000mAh
Ugrađeni priključak kabela Type C za punjenje
Ulaz: DC 5V/1A
Vrijeme punjenja: 4 sata
Vrijeme igranja: 2 sata
Slike proizvoda se mogu razlikovati od stvarnih.

Sadržaj pakiranja
1 konzola
1 kabel za punjenje
1 korisnički priručnik

Prije upotrebe pažljivo pročitajte sljedeće upute. Sačuvajte ove upute za kasnije.

Funkcije
1. PREVIOUS/NEXT GAME/GAME LIST
2. ZVUČNIK
3. TEMPO: Pritisnite tipku za usporavanje pokretanja u početnoj igri. Pritisnite za ponovno ubrzanje. Pritisnite tipku A ili B za pauzu 10 igara. Pritisnite tipku A ili B za pauzu 10 igara.
4. PAUSE/PLAY (uključivanje/isključivanje)
5. RESET/RESTART: Pritisnite tipku za pauzu igre. Pritisnite tipku za pauzu igre.
6. D-P, A-D ORDER (sortirano)
7. Igra se pokreće: Pritisnite tipku A ili B za pauzu 10 igara. Pritisnite tipku A ili B za pauzu 10 igara.

Punjenje/punjenje
Spojite priloženi USB kabel u priključnicu za punjenje tipa C i spojite USB na izlaz za strujnu napajanje. Ovisno o vrsti baterije i vrsti punjača. Ako je priključen kabel, uređaj se ne može napuniti. Uređaj se u potpunosti napuni u 10 minuta. Ne punite uređaj dok igrate.

Upozorenja
Budite odgovorni prema proizvodu, kako biste izbjegli oštećenje uslijed nepažljivog korištenja.

Rješavanje problema

SIMPTOM	UZROCI	RJEŠENJA
Zvuk i osvjetljenje su prisutni, ali slika nije prisutna	Prazna baterija	Napunite uređaj Prilagodite glasnoću

Obavijesti o zbrinjavanju
Sukladno EU direktivi o ograničenju uporabe nekih opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima, ovaj proizvod ne smije sadržavati nekoliko opasnih tvari. Ako ga predate na mjesto za prikupljanje otpadnog električnog i elektronskog otpada, pomažete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje i okoliš. Simbol na proizvodu ili u pratećoj dokumentaciji ukazuje da se ne smije tretirati kao kućanski otpad. Treba ga predati na mjesto za prikupljanje otpadnog električnog i elektronskog otpada. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po zdravlje i okoliš koje bi u suprotnom mogle biti uzrokovane nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Za dodatne informacije o recyklaži ovog proizvoda obratite se gradskoj upravi, tvrtki za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste proizvod kupili.

EN

Product Specification
Built-in 300 Games
2.4" Screen LCD
Built-in 2000mAh Lithium Polymer Battery
Built-in Type C power Charge
Input: DC 5V/1A
Charging time: 4 Hrs
Play time: 2 hrs
Allow Charging Cable included

Package Contents
1 Slim Console
1 Charger cable
User Manual

Please read the following instructions completely before using Slim. Please keep these instructions in a safe place for future reference.

Functions
1. ABOUT/GAME LIST
2. SPEED
3. TEMPO: Press TEMPO to select game and press again to start game. Pressing TEMPO button while playing will pause the game. Press TEMPO again to resume.
4. PAUSE/PLAY (turn on/off): Press this button to pause game. Press this button to start game.
5. RESET/RESTART: Press this button to pause game. Press this button to pause game.
6. D-P, A-D ORDER (sortable)
7. Game Selection: Press A or B button to select 10 games at a time. Press A or B button to select 10 games at a time.
8. Playing Games: When playing games, these buttons could be used to switch between the buttons, jump, move, ...

Charging the Battery
Connect the USB cable provided to the device via the Type C Port and connect the USB end of the cable to a power source. The charging will illuminate to indicate charging.
When USB cable is not connected, the device will not charge.
The unit will fully charge in 10 minutes. Do not play while charging.

Battery safety
Be responsible with the product, so please do not damage. Doing so will make the unit unusable.
Do not dispose of the unit in a fire or in a hot area or near a heat source, such as a radiator or a fire.
Leaking could be an extremely high temperature causing the environment can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
If battery acid gets on your skin or eyes, immediately wash with water and seek medical attention.

Warnings
When using this product, basic precautions should always be followed.
Keep away from the product in temperatures below 0 degrees or above 45 degrees.
Do not use the unit if it is damaged, or if the equipment is exposed to water or other liquids.
Do not expose the device to moisture.
Do not use the device in a damp or wet environment. Do not use the charger outside the power limits specified in the specifications.
Do not use the device in a damp or wet environment.
Do not use the device in a damp or wet environment.
Do not disassemble the device, because it is not designed to be user-serviceable.
Keep the device away from heat, direct sunlight, naked flames and sharp edges.
Do not drop the product.

Trouble Shooting

SYMPTOMS	CAUSES	SOLUTIONS
Screen/audio does not/dark Screen No sound	Low Battery	Charge the unit Use a phone volume

Warranty Disclaimer
Sunlight GmbH will not be liable and will not provide warranty for damages to or and from improper usage of the product and failure to observe the safety instructions.

DE

Produktspezifikation
Eingebaute 300 Spiele
2.4" Farb-LCD
Eingebaute 2000mAh Lithium-Polymer-Batterie
Eingebaute Type-C Ladeanschluss
Eingang: DC 5V/1A
Ladezeit: 4 Std.
Spielzeit: 2 Stunden
Alle Ladekabel enthalten.

Lieferumfang
1 Stück Konsole
1 Ladekabel
1 Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie folgende Anweisungen vollständig durch, bevor Sie die Konsole nutzen. Dieses Handbuch sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, damit es jederzeit zur Verfügung steht.

Funktionen
1. ABOUT/GAME LIST
2. LOOP MODE
3. SPEED: Drücken Sie die Taste, um das Spiel zu verlangsamen, und erneut drücken, um das Spiel zu starten. Durch Drücken der Taste A oder B wird das Spiel um 10 Spiele verschoben. Drücken Sie die Taste A oder B, um 10 Spiele zu verschieben.
4. PLAY/PAUSE (Ein/Ausschaltknopf)
5. RESET/RESTART: Drücken Sie die Taste, um das Spiel zu pausieren. Drücken Sie die Taste, um das Spiel zu pausieren.
6. D-P, A-D ORDER (sortierbar)
7. Spielauswahl: Zum Durchblättern einer Spielliste zwischen den Spielen drücken. Zum schnellen Blättern von 10 Spielen drücken Sie die Tasten A oder B.
8. Spielen: Spielen Sie Spiele. Sie können die Tasten A oder B verwenden, um 10 Spiele zu überspringen. Drücken Sie A, oder B zum, um 10 Spiele auf einmal zu überspringen.

Aufladen der Batterie
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel über den Typ-C-Anschluss an das Gerät und verbinden Sie USB-Ende des Kabels mit einer Stromquelle. Die Ladezeit variiert je nach Ladegerät und Ladekabel angezeigt.
Wenn das Ladekabel nicht angeschlossen ist, kann das Gerät nicht aufgeladen werden.
Das Gerät wird in 10 Minuten vollständig aufgeladen. Die Konsole nicht während des Ladens spielen.

Sicherheitshinweise
Sie sind für das Produkt verantwortlich, damit es nicht beschädigt wird. Andernfalls erlischt die Garantie.
Das Gerät nicht in Feuer oder in der Nähe von Hitze oder Wärmequellen, wie Heizkörper oder Feuer, lagern.
Wenn es zu Lecken einer Hochspannung und einer hohen Temperatur kommt, kann das Gerät explodieren oder Leckage von Gas oder Flüssigkeit verursachen.
Wenn Sie Batteriesäure einer Hochspannung und einer hohen Temperatur kommt, kann das Gerät explodieren oder Leckage von Gas oder Flüssigkeit verursachen.
Wenn Batterie, die unter einer Hochspannung und einer hohen Temperatur kommt, kann das Gerät explodieren oder Leckage von Gas oder Flüssigkeit verursachen.

Wartung
Wenn Sie das Gerät für einen Zeitraum nicht benutzen, sollte Sie sicherstellen, dass die Batterie vollständig geladen ist.
Das Gerät nicht in der Nähe von Hitze oder Wärmequellen, wie Heizkörper oder Feuer, lagern